

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Gepäckträger mit Kofferträger für
KAWASAKI GPZ 600 R

Bestell-Nr. 650.238

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Gepäckbrücke
1 Versteifungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
6 U - Scheiben 8,4	16 U - Scheiben 6,4
2 Stahldistanzen 14 x 1,5 x 74,5	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	10 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Befestigungsbohrungen der Aluleiste, welche sich unter der Sitzbank befindet, unmittelbar vor dem hinteren Ende der ausklappbaren Haken, mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 montiert.

Die Laschen des Versteifungsbügels werden an den Originalblinkerbefestigungsbohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 verschraubt. Die Gummihalierungen und die Metallblättchen auf der Innenseite verbleiben im Kotflügel. Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.


Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Streben werden mit den Originalschrauben an den hinteren Auspufftopfbefestigungen ganz an der Innenseite montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger jeweils direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden ohne die Kunststoffzwischenstücke in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert, wobei von der Innenseite jeweils eine Stahldistanz 14 x 1,5 x 74,5 über die Blinkerbolzen geschoben wird.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

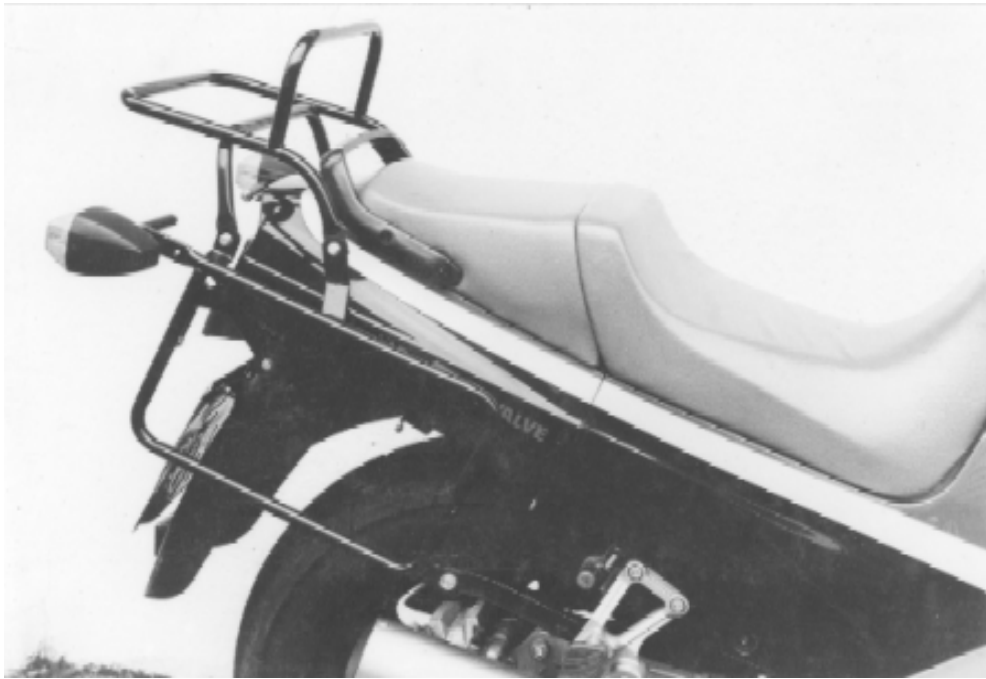

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Gepäckbrücke für KAWASAKI GPZ 600 R

**Artikel-Nummer:
650.238 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	8 U-Scheiben Ø 6,4
1 Rohradapter links	4 U-Scheiben Ø 8,4
1 Rohradapter rechts	4 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 8 x 30	8 Kunststoffkappen M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition:

Die Rohradapter werden unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen und die Rohradapter mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben montieren.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Rohradapter jeweils von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

